


EDbox – Guide de démarrage rapide

1 Pour démarrer l'EDbox

- Brancher l'alimentation électrique sur le secteur.
- Connecter l'extrémité USB C (même connecteur que les smartphones) de l'alimentation électrique sur l'EDbox (sur USB-C Power In)
- Appuyer 1 secondes sur le bouton Power.
L'EDbox démarre alors. On entend légèrement le bruit des ventilateurs, la lumière rouge sur la face avant s'allume.
- Au bout d'environ une minute une lumière verte sur le dongle wifi connecté sur une port USB 3.0 clignote en vert, c'est le signe que le démarrage est terminé.

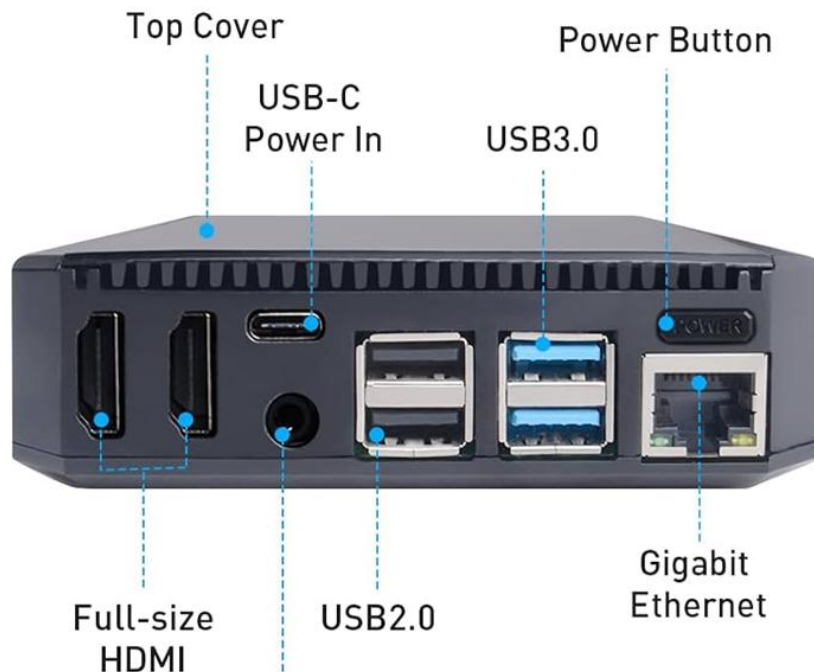


2 Connexion à l'EDbox

Quand l'EDbox est démarré, un réseau wifi de nom « edbox.org » apparaît.
Avec un terminal, PC ou smartphone, se connecter en wifi à ce réseau, sans mot de passe.

Remarques :

- Il arrive que certains terminaux déjà connectés à Internet ne proposent pas ce réseau wifi car il ne fournit pas un accès à Internet, il leur paraît donc moins pertinent que celui déjà utilisé. Dans ce cas, déconnecter le terminal ou désactiver / réactiver le wifi.
- Sachant que l'EDbox ne donne pas accès à internet, il est possible que le terminal refuse de se connecter au réseau wifi. Pour régler le problème, aller dans les Paramètres du terminal et autoriser les « Connexions limitées »
 - Sur Android, un pop up propose d'accéder à ce menu.
 - Sur Windows 11, dans le menu « Paramètres réseau et internet » il faut activer « Connecter, gérer des réseaux connus, connexion réseau limitée »

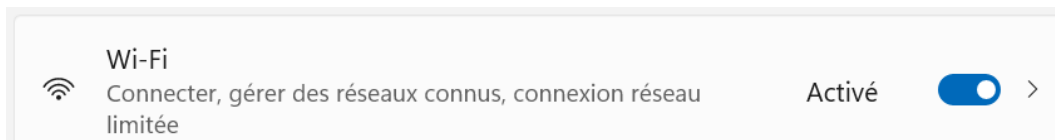

Lorsque la connexion wifi est établie, lancer le navigateur du terminal et aller sur l'url edbox.org

3 Arrêt de l'EDbox

Pour arrêter l'EDbox appuyer plus de 3 secondes sur le bouton Power, puis attendre environ une minute jusqu'à ce que la lumière rouge sur la face avant soit éteinte.